

ARCANA 的安裝與設定

◎ 連接說明

◎ 安裝方式

1.只有 1 個播放機

2.使用音響當切換器

※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos

3.設定 HDMI CEC

◎ 基本設定(預設值)


◎ 投影機看杜比視界設定

◎ 韌體更新

◎ 匯出診斷報告,以便取得協助

◎ 重置設備出廠預設值

連接說明

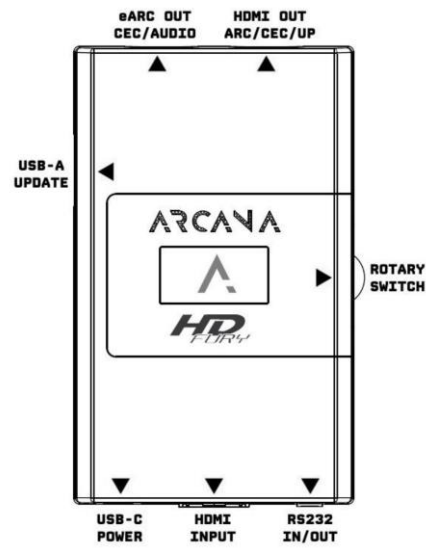

HDMI INPUT → 接播放設備,例如 ATV 或 XBOX ONE


eARC OUT → 接聲霸或音響的 eARC HDMI

HDM OUT → 接電視或投影機

安裝方式


1. 只有 1 個播放機

LLDV轉換HDR訊號
並完美支援ATMOS的连接圖

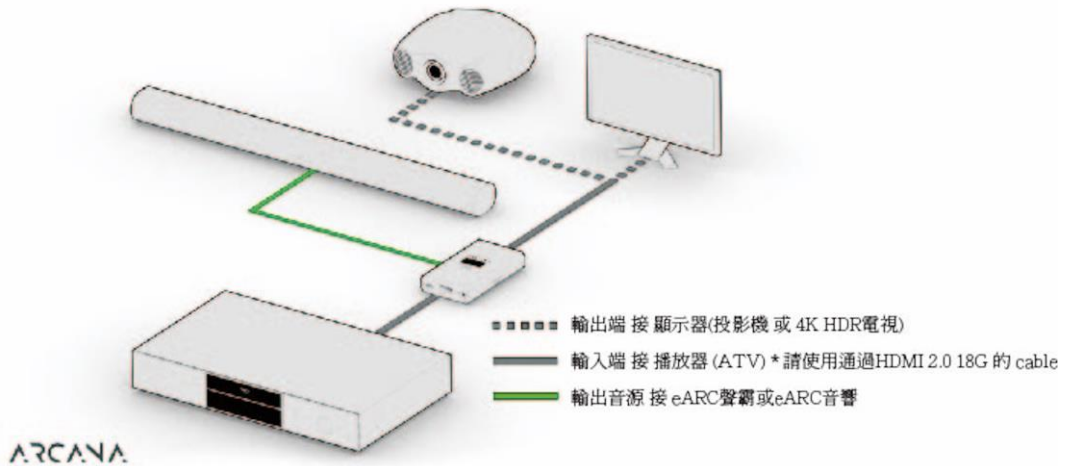

2. 使用音響當切換器 ※請確認音響支援 Dolby Vision / atmos

Full Audio up to Atmos over TrueHD
From multi HDMI sources

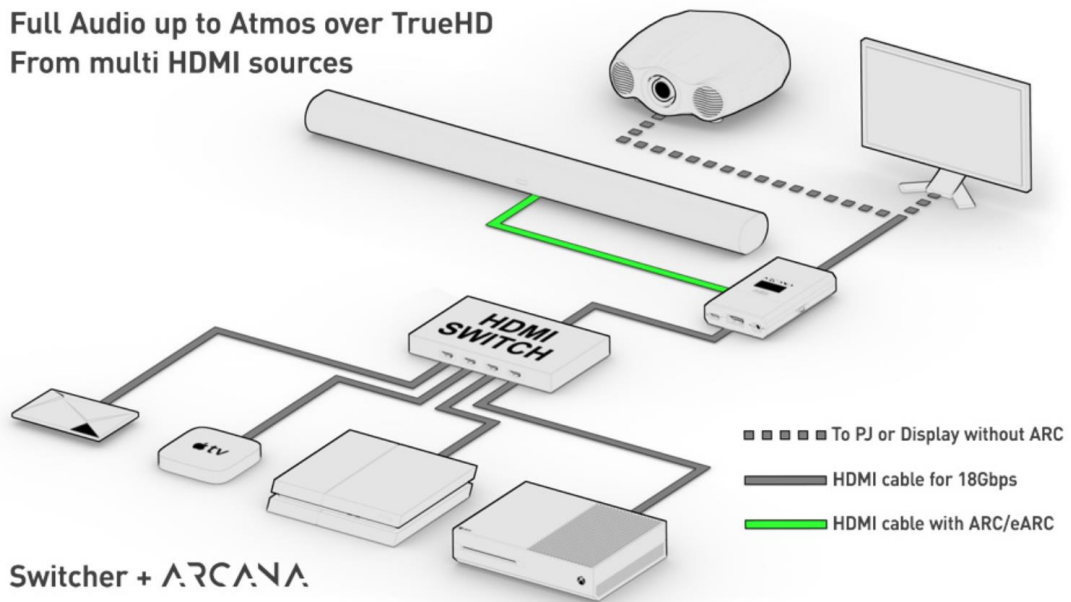

3. 設定 HDMI CEC

當電視支援 CEC 時,若要用電視遙控器控制聲霸(例如 SONOS ARC)的音量

(1)則必須把 ARCANA 的 HDMI OUT 接到電視的 ARC HDMI 接口.

(2)把電視的聲音輸出切換為外部音響輸出(arc),不能使用電視喇叭輸出

(3)然後把電視斷電 10 秒後,再重新接上電.

這樣就可以用電視遙控器控制聲霸的音量了

另外


要用電視內建的 APP 程式觀看影片時,希望聲音 ARC 給 ARCANA 並通過 ARCANA 的 eARC 輸出時記得要把 AUDIO 的設定如下

TV ARC routing : on




基本設定

利用右側上下轉動及按壓開關來做設定

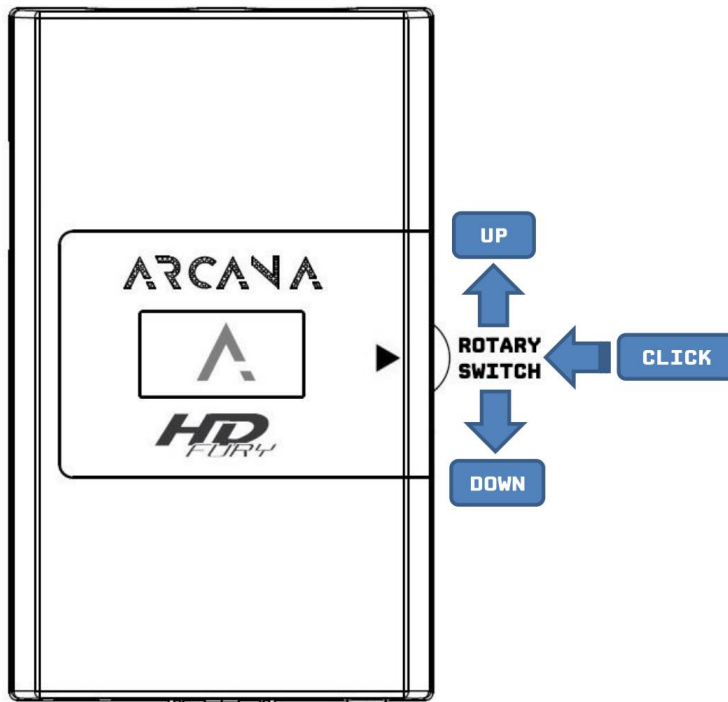


設定迴圈如下


Arcana OLED Menu

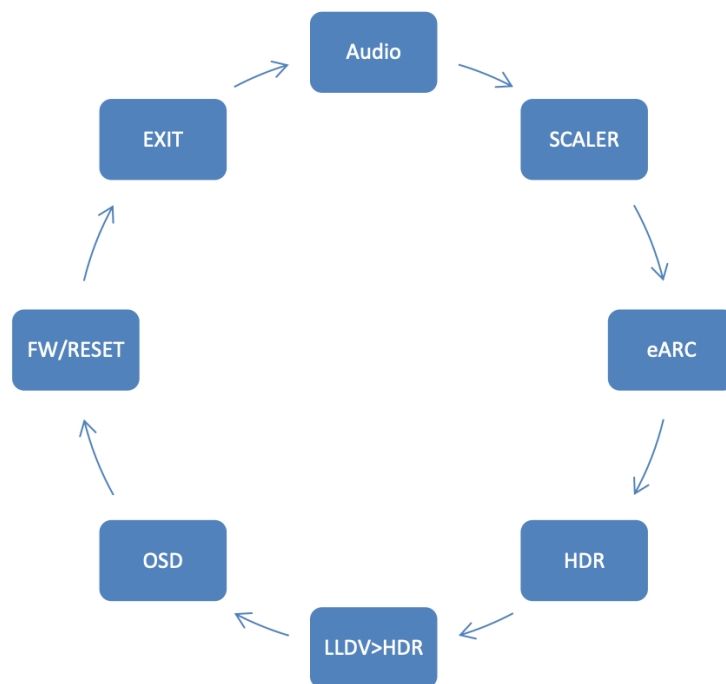

預設值畫面

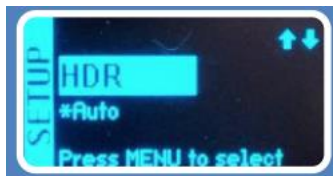

投影機看杜比視界設定

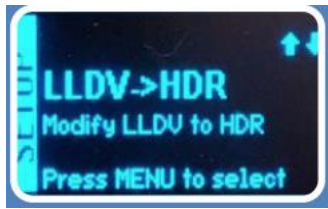

在此畫面按下開關




選擇 On 後按下開關



在 ARCANA 的預設參數有 2 種 BT2020 或 DCI-P3

流明有 min 和 max 兩個選項畫面可以調整

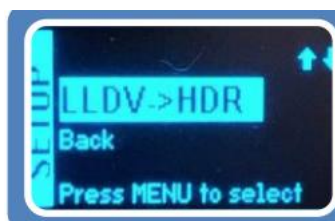


所有設定選項都有 BACK 選項回到上一層

韌體更新


1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 把更新 bin 檔案放入根目錄
2. 將隨身碟(U 盤) 插入 ARCANA USB 接口後螢幕即為如下畫面



3. 確認是否更新,按下開關即開始更新

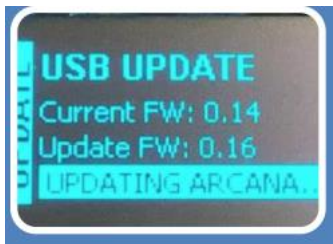

4. 更新結束後移除隨身碟(U 盤),請重新上電 ARCANA 等 15 秒後即完成更新了

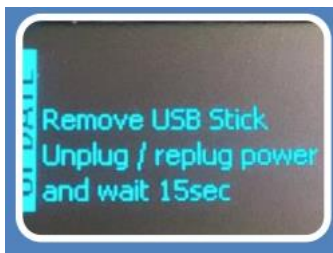

匯出診斷報告,以便取得協助

1. 準備一個 FAT32 隨身碟(U 盤) 插入 arcana USB 接口



2. 進入 ARCANA 的 menu 設定後選擇至 FW/RESET 後,開關選擇至 Export Config 後按下開關.便會產生診斷文件檔到隨身碟(U 盤)

重置設備出廠預設值

在 SETUP FW RESET (如以下畫面),按開關一次即重新設定為出廠預設值

